


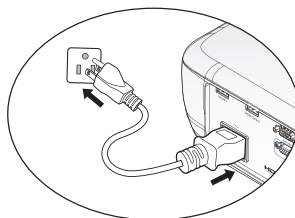

Användning

Starta projektorn

1. Anslut nätsladden till projektorn och till ett vägguttag. Slå på vägguttaget (i tillämpliga fall). När du har slagit på strömmen, kontrollera att projektorns **Indikator för STRÖM** lyser med ett orangefärgat sken.

⚠ **Använd endast originaltillbehör (t.ex. nätsladd) med enheten för att undvika eventuella faror såsom elektriska stötar och brand.**



2. Tryck på **POWER** på projektorn  eller fjärrkontrollen  för att sätta på projektorn. Ett startljud avges. **Indikator för STRÖM** blinkar grönt och fortsätter sedan att lysa konstant grönt när projektorn är på. Fläktarna startar och en startbild visas på skärmen under uppvärmningen. Projektorn svarar inte på ytterligare kommandon under uppvärmningen. Om det behövs, vrid på fokuseringsringen för att ställa in skärpan i bilden.

För information om avstängning av ringtonen, se "Signal för påslagning/avstängning" på sid. 56.


☞ **Om projektorn fortfarande är varm sedan du använde den sist går fläkten i ca 90 sekunder innan lampan tänds.**

3. Om det är första gången du slår på projektorn visas installationsguiden för att guida dig igenom projektorns inställningar. Om du redan har gjort detta, hoppa över detta steg och gå vidare till steg 5.
 - Använd pilknapparna (▲/▼/◀/▶) på projektorn eller fjärrkontrollen för att navigera genom menyalternativen.
 - Använd OK för att bekräfta markerat menyalternativ.


☞ **Nedanstående skärmdumpar i installationsguiden är endast för referens och kan skilja sig från den faktiska designen.**

- i. Specificera **Projektorplacering**.

☞ **För mer information om projektorplacering, se "Välj en plats" på sid. 16.**

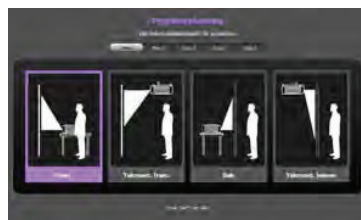

Stänga av projektorn


1. För att stänga av projektorn, tryck på  på fjärrkontrollen för att stänga av projektorn direkt. Eller så kan du trycka på **POWER** på projektorn, därefter visas ett varningsmeddelande.

Tryck på **POWER** igen.

2. När nedkylningen är klar lyser **Indikator för STRÖM** med fast sken och fläktarna stannar.
3. Dra ut nätsladden ur vägguttaget om projektorn inte ska användas under en längre tidsperiod.

☞ **Det går inte att utföra några kommandon på projektorn medan den svalnar. Detta är till för att skydda lampan.**

- Du kan även förkorta avkylingstiden genom att aktivera funktionen **Snabbkyllning**. Se "Snabbkyllning" på sid. 52 för ytterligare detaljer.
- Om projektorn inte stängs av på rätt sätt och du försöker starta om den så kommer fläktarna att gå i några minuter för att skydda lampan. Tryck på **POWER** igen när fläktarna har stängts. Projektorn startas och Indikator för STRÖM börjar lysa med orangefärgat sken.
- Lampans brinntid varierar beroende på miljö och användning.

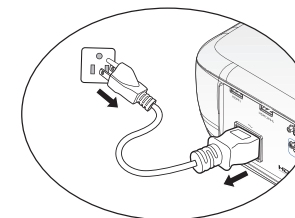

Byta ingångssignal


Projektorn kan anslutas till flera enheter samtidigt. Den kan emellertid endast visa en helskärm åt gången.

Om du vill att projektorn alltid ska söka efter signaler automatiskt:

- I skärmmenyn **Avanc.**, gå till **Systeminställning: Grund**menyn och aktivera **Autom.källa**. (se "Autom.källa" på sid. 36)
- I skärmmenyn **Grund**, om ingen signal är ansluten till projektorn, gå till **Autom.källa** och aktivera den. Om det finns anslutna signaler, gå till meny **Inställn** och aktivera sedan **Autom.källa**. (se "Autom.källa" på sid. 36 och 37)

Du kan även manuellt bläddra igenom tillgängliga ingångssignaler.

- Tryck på **SOURCE** på projektorn eller tryck på ingångskällan direkt på fjärrkontrollen. Ett fält för val av källa visas.
- Tryck på **▲/▼** tills önskad signal är markerad och tryck därefter på **OK**.
När källan hittats visas information om den valda källan på skärmen i sekunder. Om det finns flera anslutna enheter kan du söka efter en till signal genom att upprepa stegen 1-2.

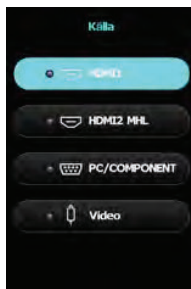

- Den projicerade bildens ljusstyrka ändras också när du byter ingångssignal. "PC", dvs. datapresentationer (grafik) från en dator som använder mest stillbilder är generellt sett ljusare än "Video" som visar mest rörliga bilder (filmer).
- Projektorns ursprungliga visningsupplösning är bildförhållandet 16:9. Du bör välja och använda en ingångssignal som matar ut med den här upplösningen för att få bästa resultat vid bildvisning. Alla andra upplösningar skalförändras av projektorn beroende på vilket bildförhållande som ställs in, vilket kan orsaka bildförvrängning eller sämre bildskärpa. Se "Bildförhållande" på sid. 49 för ytterligare detaljer.

Du kan även byta namn på källan:

- Tryck på **MENU** och tryck sedan på **◀/▶** tills meny **SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel** markerats.
- Tryck på **▼** för att markera **Byt källnamn** och tryck på **OK**. **Byt källnamn**-sidan visas.
- Tryck på **▲/▼/◀/▶** tills önskat tecken är markerat och tryck på **OK**.

Felsökning

Problem	Orsak	Lösning
Det går inte att starta projektorn.	Det kommer ingen ström via nätsladden.	Anslut nätsladden till nätingången på projektorns baksida och sätt den sedan i vägguttaget. Om det finns en strömbrytare på vägguttaget, se till att den är påslagen.
	Du försöker att starta projektorn medan den håller på att svalna.	Vänta tills den har svalnat.
	Lamplocket är inte ordentligt fastsatt.	Sätt fast lamplocket ordentligt.
Ingen bild.	Videokällan är inte på eller har anslutits på fel sätt.	Starta videokällan och kontrollera att signalkabeln är ansluten på rätt sätt.
	Projektorn är inte ansluten på rätt sätt till ingångssignalen.	Kontrollera anslutningen.
	Fel ingångssignalen har valts.	Välj rätt ingångssignal med hjälp av SOURCE -tangenter på projektorn eller fjärrkontrollen.
Bilden är ostadig.	Anslutningskablarna är inte ordentligt anslutna till projektorn eller signalkällan.	Anslut kablarna korrekt till rätt kontakter.
Bilden är suddig.	Projektorobjektivet är inte rätt fokuserat.	Justera skärpan med hjälp av fokuseringsringen.
	Projektorn och skärmen är inte rätt inriktade mot varandra.	Justera projektionsvinkel och riktning samt projektorns höjd om det behövs.
	Linsskyddet är stängt.	Ta bort linsskyddet.
Fjärrkontrollen fungerar inte.	Batteriet är slut.	Byt ut batteriet mot ett nytt.
	Någonting blockerar utrymmet mellan fjärrkontrollen och projektorn.	Ta bort hindret.
	Du befinner dig för långt från projektorn.	Flytta dig så att du befinner dig inom 7 meter från projektorn.
3D-innehåll visas inte korrekt.	3D-glasögonen har slut batteri.	Ladda upp 3D-glasögonen.
	Inställningarna i 3D -menyn är inte korrekt inställda.	Ställ in inställningarna korrekt i 3D -menyn.
	Din Bluray-skiva är inte i 3D-format.	Använd en 3D Bluray-skiva och försök igen.
	Fel ingångskälla har valts.	Välj rätt ingångskälla med SOURCE -knappen på projektorn eller fjärrkontrollen.